



Marque de commande

UB1000-18GM75-I-V15-Y215374


Système à une tête

Caractéristiques

- **Sortie analogique 4 mA ... 20 mA**
- **Fenêtre de mesure réglable**
- **sélection possible de la largeur du lobe ultrasonique**
- **Entrée d'apprentissage**
- **Possibilités de synchronisation**
- **Possibilité de désactivation**
- **Compensation en température**
- **Zone aveugle très réduite**

Courbe de réponse

Courbe de réponse caractéristique

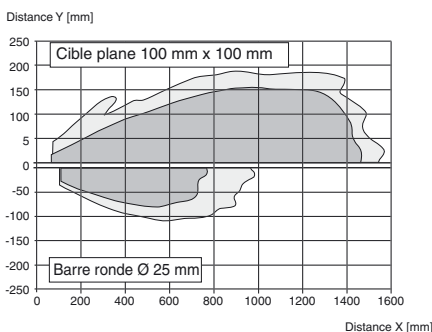

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Domaine de détection	70 ... 1000 mm
Domaine de réglage	90 ... 1000 mm
Zone aveugle	0 ... 70 mm
Cible normalisée	100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteur	env. 255 kHz
Retard à l'appel	env. 125 ms

Éléments de visualisation/réglage

LED jaune	jaune en permanence : objet dans la fenêtre clignotante jaune : fonction apprentissage objet détecté
LED rouge	rouge en permanence : défaut clignotante rouge : fonction apprentissage objet non détecté

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi U_B	10 ... 30 V DC , ondulation 10 % _{SS}
Consommation à vide I_0	≤ 45 mA

Entrée/sortie

Synchronisation	1 raccordement synchrone, bidirectionnelle niveau signal 0 : $-U_B \dots +1 V$ niveau signal 1 : $+4 V \dots +U_B$ impédance d'entrée : > 12 kΩ impulsion de synchronisation : ≥ 100 μs, durée entre deux impulsions de synchronisation : ≥ 2 ms
-----------------	--

Fréquence de synchronisation	
Fonctionnement en mode commun	≤ 40 Hz
Fonctionnement multiplexage	≤ 40 Hz / n, n = nombre de détecteurs

Entrée

Type d'entrée	1 entrée autodidactique limite inférieure A1 : $-U_B \dots +1 V$, limite supérieure A2 : $+4 V \dots +U_B$ impédance d'entrée: > 4,7 kΩ, impulsion d'apprentissage : ≥ 1 s
---------------	---

Sortie

Type de sortie	1 sortie analogique 4 ... 20 mA
Réglage d'origine	A1: 90 mm , A2 1000 mm , Front montant
Résolution	0,35 mm
Ecart à la courbe caractéristique	± 1 % de la valeur fin d'échelle
Reproductibilité	± 0,1 % de la valeur fin d'échelle
Impédance de charge	0 ... 300 Ohm
Influence de la température	± 1,5 % de la valeur fin d'échelle

Conditions environnementales

Température ambiante	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Caractéristiques mécaniques

Type de raccordement	Connecteur M12 x 1 , 5 broches
Mode de protection	IP65
Matériau	
Boîtier	laiton nickelé
Transducteur	résine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane, capot PBT
Masse	60 g

conformité de normes et de directives


Conformité aux normes	
Normes	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003

Agréments et certificats

Agrément UL	cULus Listed, General Purpose
Homologation CSA	cCSAus Listed, General Purpose


Date de publication: 2010-11-19 10:36 Date d'édition: 2010-11-19 21:5374_FRA.xml

Dimensions

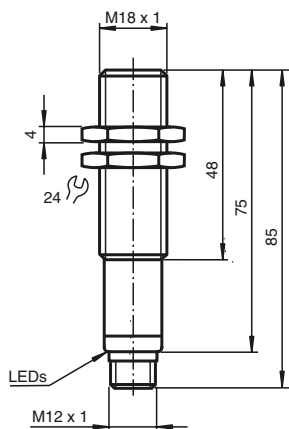

Connection

Symbole/Raccordement:
(version I, npn)

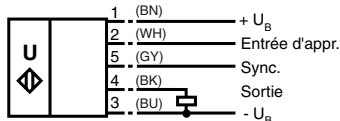

Couleurs des fils selon EN 60947-5-2.

Pinout

Connecteur V15



Synchronisation

Le détecteur possède une entrée de synchronisation permettant d'éliminer l'interférence mutuelle. Si cette entrée n'est pas utilisée, le détecteur fonctionne à une cadence d'émission interne. La synchronisation de plusieurs détecteurs peut être obtenue par les méthodes suivantes.


Autosynchronisation

Le détecteur peut être synchronisé par l'application externe d'une tension rectangulaire à l'entrée de synchronisation. Une impulsion de synchronisation à l'entrée de synchronisation entraîne l'exécution d'un cycle de mesure. La durée de l'impulsion doit être supérieure à 100 µs. Le cycle de mesure est démarré avec le flanc descendant. Le détecteur fonctionne en mode normal, lorsque cette entrée n'est pas connectée ou à un niveau bas > 1 σ. *Υν νιωεαυ λεω λεντρ ε δε σπνχηρονισατιον δ σαχιπωε λε δ τεχτηυρ. Δευξ μοδες δε φονχτιοννεμεντ σοντ ποσσιβλεσ :*

1. Plusieurs détecteurs sont commandés par le même signal de synchronisation. Dans ce cas, ils fonctionnent à la même cadence.
2. Les impulsions de synchronisation sont envoyées cycliquement à un seul détecteur à la fois. Ils

Informations supplémentaires

Programmation de la sortie en fonction

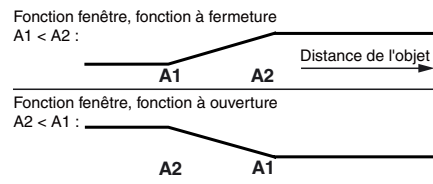

Accessoires

UB-PROG2

Appareil de programmation

OMH-04

support de montage sur une barre ronde ø 12 mm ou sur une tôle (épaisseur 1,5 ... 3mm)

BF 18

bride de fixation, 18 mm

BF 18-F

Bride de fixation avec butée, 18 mm

BF 5-30

Support de montage universel pour capteurs cylindriques avec un diamètre de 5 ... 30 mm

UVW90-K18

Réflecteur passif ultrasonique

V15-G-2M-PVC

Connecteur femelle, M12, 5 pôles, câble PVC

V15-W-2M-PUR

Connecteur femelle, M12, 5 pôles, câble PUR

Date de publication: 2010-11-19 10:36 Date d'édition: 2010-11-19 21:5374_FRA.xml

fonctionnent alors en mode multiplexé.

Autosynchronisation

Les entrées de synchronisation d'un nombre maximal de 5 détecteurs, avec possibilité d'autosynchronisation, sont reliées les unes aux autres. Après la mise sous tension, ces détecteurs fonctionnent en mode multiplexé.

Le retard de réponse augmente en fonction du nombre de détecteurs à synchroniser. Pendant la phase d'apprentissage, la synchronisation n'est pas possible et inversement. Pour l'apprentissage des limites de traitement, les détecteurs doivent être utilisés à l'état non synchronisé.

Remarque :

Si la possibilité de synchronisation n'est pas utilisée, l'entrée de synchronisation doit être mise à la terre (0V) ou alors le détecteur doit être utilisé avec un câble de raccordement V1 (quadripolaire).

Réglage des limites de traitement

Le détecteur à ultrasons possède une sortie analogique avec deux limites de traitement pouvant être apprises. Ces limites sont apprises en appliquant la tension d'alimentation $-U_B$ ou $+U_B$ à l'entrée d'apprentissage. La tension d'alimentation doit être appliquée à l'entrée d'apprentissage pendant une durée minimale de 1 s. Pendant la phase d'apprentissage, des LED indiquent si le détecteur a reconnu la cible. $-U_B$ permet l'apprentissage de la limite inférieure de traitement A1 et $+U_B$ l'apprentissage de la limite supérieure de traitement A2.

Deux différentes fonctions de sortie peuvent être réglées :

1. La valeur analogique augmente avec l'augmentation de la distance de l'objet (rampe montante)
2. La valeur analogique diminue avec l'augmentation de la distance de l'objet (rampe descendante)



L'apprentissage des limites d'exploitation est uniquement possible durant les 5 premières minutes suivant la mise en circuit de l'alimentation électrique. Lorsqu'une modification ultérieure des limites d'apprentissage s'avère nécessaire, il faut alors interrompre puis rétablir l'alimentation électrique.

Apprentissage de la rampe montante (A2 > A1)

- Positionner l'objet sur la limite inférieure de traitement
- Apprentissage de la limite inférieure A1 par $-U_B$
- Positionner l'objet sur la limite supérieure de traitement
- Apprentissage de la limite supérieure A2 avec $+U_B$

Apprentissage de la rampe descendante (A1 > A2)

- Positionner l'objet sur la limite inférieure de traitement
- Apprentissage de la limite inférieure A2 par $+U_B$
- Positionner l'objet sur la limite supérieure de traitement
- Apprentissage de la limite supérieure A1 avec $-U_B$

Préréglage

- A1 : Zone aveugle
- A2 : Portée nominale
- Sens d'action : rampe montante

Signalisation à LED

Signalisations en fonction de l'état de fonctionnement	LED rouge	LED jaune
Apprentissage de la limite de traitement :		
objet détecté	désactivé(e)	clignotement
pas d'objet détecté	clignotement	désactivé(e)
objet incertain (apprent. non valable)	activé(e)	désactivé(e)
fonctionnement normal (zone de traitement)	désactivé(e)	activé(e)
défaut	activé(e)	dernier état

Paramétrage des caractéristiques des lobes ultrasons :

Le détecteur ultrasonique offre deux formes de lobes ultrasons différentes.


1. Lobe ultrasons étroit

- Couper l'alimentation électrique
- Relier l'entrée Teach avec $-U_B$
- Appliquer l'alimentation électrique
- la LED rouge clignote simplement, suivie d'un temps de pause
- LED jaune : allumée en permanence : signale un objet/objet parasite dans la portée de détection
- Déconnecter l'entrée Teach de $-U_B$



2. Lobe ultrasons large

- Couper l'alimentation électrique
- Relier l'entrée Teach avec $+U_B$
- Appliquer l'alimentation électrique
- la LED rouge clignote doublement, suivie d'un temps de pause
- LED jaune : allumée en permanence : signale un objet/objet parasite dans la portée de détection
- Déconnecter l'entrée Teach de $+U_B$



Date de publication: 2010-11-19 10:36 Date d'édition: 2010-11-19 21:5374_FRA.xml

Conditions de pose

Lorsque le capteur est installé dans des endroits où la température de service peut être inférieure à 0 °C, il faut utiliser pour le montage les brides de fixation BF18, BF18-F ou BF 5-30.

Si le capteur doit être monté directement dans un trou traversant, il faut le fixer au milieu de la douille du capteur, en utilisant les écrous en acier fournis. Pour un vissage dans la partie avant de la douille filetée, il faut utiliser les écrous en plastique disponibles en accessoires, avec la bague de centrage.